


POSIZIONAMENTO OTTIMALE E REGOLE DA OSSERVARE PER LA MESSA IN OPERA DEI DISSUASORI AD ULTRASUONI PER PICCIONI E VOLATILI MOD. **MP-2B, MP-3B, MPS-1/4, BS MARINE, MPS MARINE**

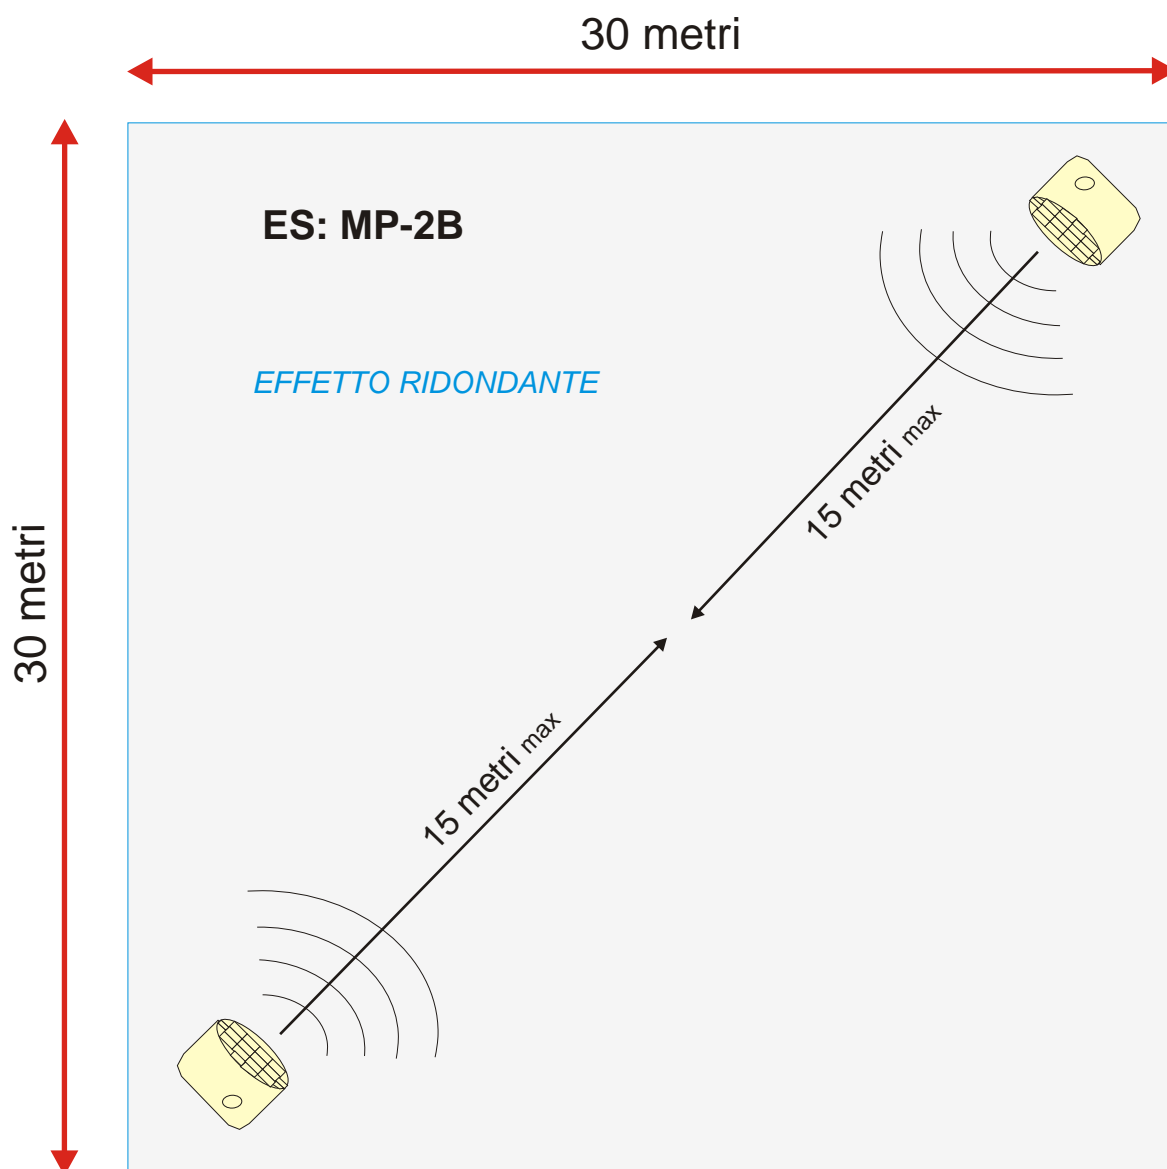

- ☀ *MASSIMA DISTANZA DELL'APPARECCHIO DAL PUNTO DI ANNIDAMENTO 15 MT.*
- ☀ *ANGOLO DI EMISSIONE DELLE FREQUENZE DALLO SPEAKER: 100° GRADI.*
- ☀ *MAX AREA COPERTA: DA 140 A 900 MQ. (IN BASE AL MOD., VEDI SPECIFICHE)*
- ☀ *POSIZIONARE ALL'ALTEZZA DELL'ANNIDAMENTO SULLA STESSA LINEA*
- ☀ *DEVE ESSERE IN LINEA DI VISTA CON IL PUNTO DI ANNIDAMENTO PER OTTENERE IL MASSIMO EFFETTO DAL FLASH STROBOSCOPICO*
- ☀ *POSSIBILMENTE ACQUISTARE LE UNITA' A GRUPPI DI 2 E POSIZIONARLE COME NELLO SCHEMA SOPRA ILLUSTRATO PER OTTENERE LA MASSIMA EFFICACIA*
- ☀ *NON CI DEVONO ESSERE MURI, GROSSI OGGETTI O ALTRE OSTRUZIONI CHE IMPEDISCONO IL PASSAGGIO DEGLI ULTRASUONI*
- ☀ *NON ASPETTATEVI RISULTATI IMMEDIATI: A VOLTE È NECESSARIO FARE ALCUNE PROVE E/O ATTENDERE 3/4 SETTIMANE*